


POPSICAL
REMIX

PANDUAN PENGGUNA

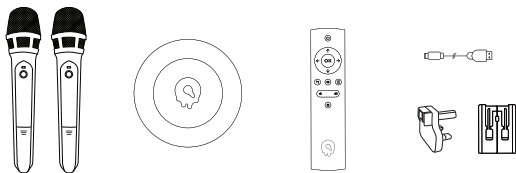

TV dengan sambungan HDMI

- Sambungan HDMI diperlukan untuk tampilan video musik.
- Speaker kualitas bagus dengan koneksi kabel AUX 3.5mm.

Kabel

- Kabel USB-C (disediakan) untuk menghubungkan Popsical ke sumber listrik.
- Kabel HDMI untuk menghubungkan Popsical ke TV Anda (dijual terpisah).
- Kabel AUX 3.5mm untuk menghubungkan Popsical ke sistem suara (dijual terpisah).


Jaringan

- Koneksi Internet broadband yang menggunakan Wi-Fi, atau router dengan sambungan LAN, dan kabel LAN (Ethernet).

Perangkat Lunak dan Akun

- Akun Popsical
- Aplikasi Remot Android atau iOS (opsional)


Kunjungi toko online kami di www.popsical.com untuk membeli komponen yang kurang.

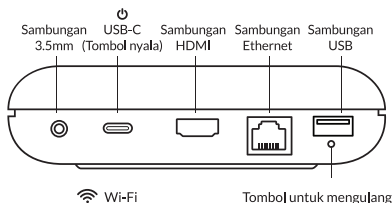

Sambungan	Fungsi
3.5mm	Hubungkan output audio Popsical ke sistem suara menggunakan kabel audio 3.5mm.
USB-C	Hubungkan Popsical ke sumber listrik melalui kabel USB-C yang disediakan.
HDMI	Hubungkan Popsical ke sambungan HDMI TV menggunakan kabel HDMI.
Ethernet	Sambungkan ke router broadband Anda melalui kabel LAN (Ethernet).
Pengaturan Wi-Fi	Hubungkan Popsical ke jaringan nirkabel Anda.
USB	Sambungkan mouse atau keyboard ke sambungan USB jika remot tidak berfungsi atau jika Anda meninggalkannya di rumah.


Langkah 1: Daya

Sambungkan salah satu ujung kabel USB-C ke adaptor 3-pin dan sambungkan ke stopkontak. Selanjutnya, sambungkan ujung kabel yang sama ke sambungan USB-C milik Popsical.




Langkah 2: Menghubungkan Popsical ke TV

Hubungkan kabel HDMI Anda ke sambungan HDMI Popsical dan sambungan HDMI TV.




Langkah 3: Menghubungkan Popsical ke sistem suara

Sambungkan kabel audio 3.5mm ke Popsical dan sistem suara.

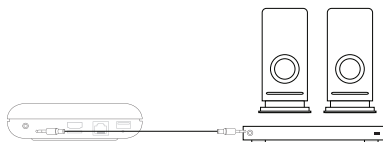

Langkah 4: Menghidupkan Mikrofon

Lepaskan tutup dan masukkan dua baterai AA seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sisi negatif di atas. Tekan tombol LED melingkar untuk menghidupkan mikrofon. Ketika Anda tidak menggunakannya, ingatlah untuk mematkannya.

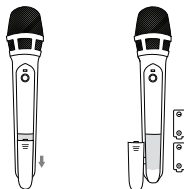

Catatan: Silakan kunjungi www.popsical.com/manuals untuk informasi lebih lanjut.

MASALAH	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI
Popsical tidak mau menyala.	1. Kabel USB-C kendur di kedua ujungnya. 2. Adaptor 3-pin memiliki tegangan yang tidak kompatibel. 3. Adaptor 3-pin tidak dicolokkan atau sakelar utama mati. 4. Kabel USB-C rusak, tidak berkualitas. 5. Popsical dalam mode tidur / mati.	1. Periksa apakah kabel USB-C terhubung ke kedua ujungnya. 2. Periksa apakah tegangan adaptor 3-pin adalah 5V 2A. 3. Periksa apakah adaptor 3-pin dicolokkan, dan daya menyala pada saklar utama Anda. 4. Pastikan Anda menggunakan kabel USB-C berkualitas. 5. Tekan dan tahan tombol daya pada remot Anda.
Popsical tidak mau terhubung ke Wi-Fi.	1. Kata sandi salah. 2. Sinyal terlalu lemah / terputus-putus. 3. Jaringan WiFi Anda tersembunyi.	1. Pastikan Anda telah mengetik kata sandi yang benar. 2. Pindahkan Popsical lebih dekat ke router WiFi Anda. 3. Masukkan mouse USB ke Popsical Anda, klik "Pengaturan Lebih", buka menu "Tampilkan Opsi Lebih Banyak" di kanan atas layar jaringan, klik "Tambah Jaringan". Masukkan SSID dan kata sandi, tekan "Sambungkan". Tekan "Kembali" pada remot Anda untuk keluar dari layar jaringan.
Popsical mengatakan jaringan WiFi tidak memiliki internet.	1. Router WiFi Anda tidak memiliki internet. 2. Router WiFi Anda tidak diatur dengan DHCP. 3. Router WiFi Anda berada di belakang firewall / captive portal.	1. Pastikan router Anda terhubung ke modem Anda, dan modem dihidupkan dan terhubung ke ISP Anda. 2. Pastikan server DHCP router Anda diaktifkan. 3. Masukkan mouse USB ke Popsical Anda, klik "Buka Browser", ulangi halaman, masukkan nama pengguna kata sandi Anda untuk masuk dan tekan kembali pada remot Anda untuk keluar dari browser.
Video dan audio terus menerus "buffer" dan tidak bisa diputar.	1. Koneksi WiFi Popsical tidak stabil. 2. Popsical telah terputus dari WiFi. 3. Popsical tidak berfungsi dengan baik.	1. Pindahkan Popsical lebih dekat ke router WiFi Anda. 2. Buka "Pengaturan"  lalu pilih "Pengaturan Jaringan" > tekan ikon  untuk masuk ke Pengaturan Android WiFi. Pilih jaringan Anda dan tekan "Lupa" dan otentikasi ulang dengan jaringan wifi Anda. Anda mungkin memerlukan mouse / keyboard untuk melakukan hal di atas. 3. Ulangi Popsical dengan mencabut dan memasang kembali kabel USB-C, sambungkan kembali ke WiFi.

MASALAH	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI
Aplikasi iOS / Android tidak berfungsi.	1. Popsical dan Telepon tidak berada di jaringan WiFi yang sama. 2. Popsical tidak dapat menampilkan "Party Code". 3. Popsical telah terputus dari WiFi. 4. Kode pada Aplikasi Telepon telah kedaluwarsa. 5. Aplikasi Ponsel hang dan tidak berfungsi dengan baik. 6. Telepon terputus dari WiFi.	1. Pastikan Popsical dan Telepon Anda terhubung ke jaringan WiFi yang sama. 2. Matikan and hidup kembali Popsical Anda, pastikan terhubung ke WiFi, dan BUKAN ke Ethernet (lihat poin 3). 3. Dari "Menu Utama", pergi ke "Pengaturan", pilih "Pengaturan Jaringan", pilih jaringan wifi Anda, tekan "Lupa", lalu masukkan kembali kata sandi wifi Anda dan klik "Sambungkan". Tekan tombol "Kembali" untuk kembali ke "Menu Utama". 4. Matikan and hidup kembali dari Aplikasi Telepon, masukkan kembali "Party Code" baru. 5. Matikan and hidup kembali Aplikasi Telepon, masukkan kembali "Party Code" baru. 6. Sambungkan kembali telepon Anda ke jaringan WiFi yang sama dengan perangkat Popsical Anda.
Layar TV berwarna hitam, tidak ada gambar.	1. Kabel HDMI TV Anda longgar atau rusak. 2. TV Anda dalam mode mati, atau dalam mode input yang salah. 3. Popsical telah beralih ke mode sleep / off. 4. Popsical tidak berfungsi dengan baik. 5. Koneksi WiFi Popsical tidak stabil.	1. Pastikan kabel HDMI terpasang dengan benar di kedua ujungnya. 2. Pastikan TV Anda menyala, dan menerima input video dari sambungan yang benar, contoh: HDMI. 3. Tekan dan tahan "Tombol Daya" pada remot Popsical. 4. Nyalakan kembali Popsical Anda dengan mencabut dan memasang kembali kabel USB-C. 5. Tekan kembali untuk keluar dari "Layar Karaoke", dari "Menu Utama" pergi ke "Pengaturan", klik "Pengaturan Jaringan", lupakan dan bergabung kembali dengan jaringan WiFi Anda, dan pindahkan Popsical lebih dekat.
Popsical gagal memulai, tertahan di layar kosong saat memainkan lagu.	1. Menggunakan adaptor daya yang memiliki lebih sedikit output daya 2A (Ampere).	1. Gunakan adaptor daya standar yang disediakan untuk Anda di kotak Popsical Anda.
Mikrofon tidak mau hidup atau dengan suara mendengung atau indikator LED berkedip.	1. Baterai lemah.	1. Ganti baterai AA.
Mikrofon tidak mengeluarkan suara.	1. Mikrofon tidak memiliki baterai. 2. Mikrofon terlalu jauh dari Popsical. 3. Kabel Aux 3.5mm tidak terhubung.	1. Masukkan 2 baterai AA ke dalam mikrofon. 2. Pastikan Anda berada dalam jarak 3 meter dari Popsical. 3. Hubungkan Popsical ke sistem suara menggunakan kabel AUX 3.5mm.

LAYANAN DAN GARANSI

Popsical dipastikan dengan garansi terbatas 1 tahun dari tanggal pembelian seperti yang tertera pada struk pembelian Anda. Harap bawa tanda terima pembelian saat Anda membuat klaim garansi / servis.

Kapan Popsical tidak menjamin garansi?

- Kerusakan eksterior fisik pada permukaan plastik, tetapi tanpa kehilangan fungsi produk terkait; kerusakan kosmetik.
- Kerusakan eksterior fisik pada permukaan plastik, dan dengan hilangnya fungsionalitas produk; kerusakan manusia.
- Kerusakan fisik pada sambungan antarmuka, tetapi tanpa kehilangan fungsi produk terkait; kerusakan kosmetik.
- Kerusakan fisik pada sambungan antarmuka, dan dengan hilangnya fungsionalitas produk; keausan sambungan standar.
- Kerusakan produk disebabkan oleh perangkat lunak yang kedaluwarsa; Pastikan untuk tetap update aplikasi Popsical Anda.

Kapan perangkat Popsical termasuk dalam Jaminan Garansi?

- Tidak ada kerusakan eksterior fisik yang terlihat pada permukaan plastik, dengan hilangnya fungsionalitas produk; kerusakan komponen internal.
- Tidak ada kerusakan eksterior fisik yang terlihat, namun Popsical tidak dapat melakukan boot ketika catu daya yang benar terpasang.
- Tidak ada kerusakan fisik yang terlihat pada sambungan antarmuka, dan dengan hilangnya konektivitas antarmuka; kerusakan sambungan antarmuka.
- Tidak ada kerusakan eksterior fisik yang terlihat, terhubung ke catu daya yang disediakan, melalui kabel USB-C kami yang disediakan, terhubung ke jaringan WiFi yang stabil dalam layanan kami, dan diperbarui dengan perangkat lunak terbaru, namun Popsical menampilkan perilaku yang keliru seperti hang yang berulang, tidak dapat memutar lagu, hang pada layar atau gagal untuk memulai.
- Suara Mikrofon hilang, vokal terputus-putus dan /atau tidak ada transmisi vokal tanpa ada kerusakan fisik eksterior yang terlihat.
- Perangkat tidak dapat menghasilkan suara apapun, tidak dapat memberikan perintah (Tombol tidak berfungsi) dan fungsi Bluetooth tidak bekerja tanpa ada kerusakan fisik eksterior yang terlihat.

Catatan: Silahkan kunjungi www.popsical.com/support untuk berbicara dengan customer service kami. Biaya mungkin berlaku untuk servis jika masa garansi telah berakhir.